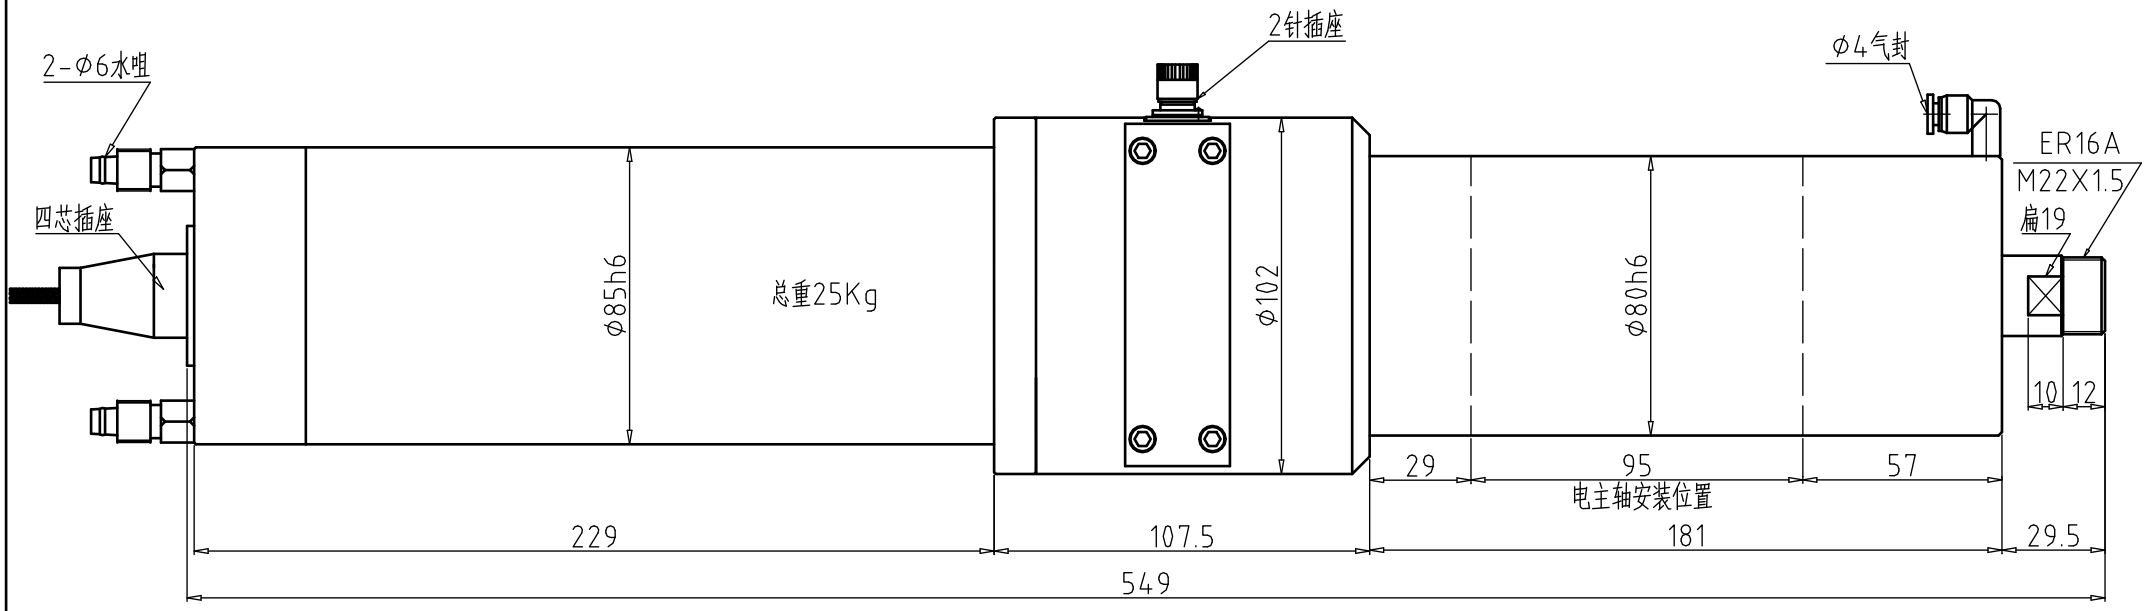

4芯插座接线说明

管脚	4芯插座
1	U变频器相位
2	V变频器相位
3	W变频器相位
4	接地线

1.5KW 220V 5.8A
400Hz 12000rpm

频压曲线

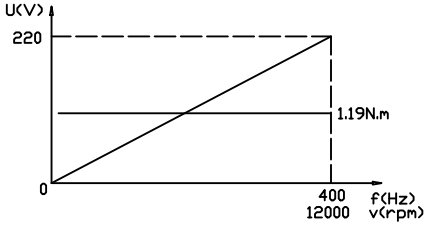

2芯插座外接超声波电源

超声波主轴工作频率28±1KHz
振幅≥15um（可调）
超声最大输出功率100w（可调）
超声波频率具有跟踪功能

特别警示：

1.电主轴安装必须在装夹位置，否则易造成轴承损坏！

2.压缩空气必须是清洁干燥的，过滤精度0.1微米！气封0.20MPa常开。
建议使用两级过滤，过滤精度分别为5微米/0.1微米，
并且空气过滤器带自排泄装置。

3.电源线打U型弯连接，防止冷凝水流进接线插头。

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

阶段标记	重量	比例
共 张	第 张	

外形图

GDC80-12Z/1.5